

Monterings- manual



ANEO


Dette inneholder esken




Frontdeksel




Lader

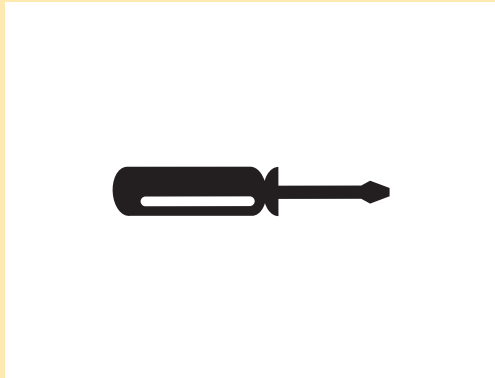

Skrujern

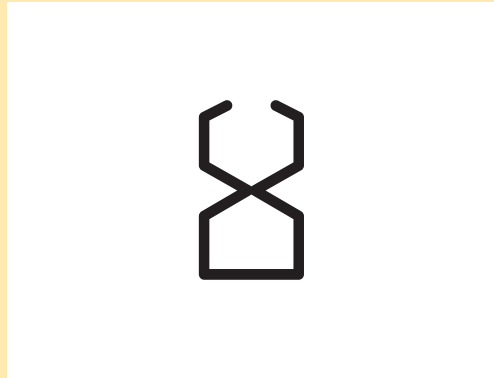


Dekselkrok

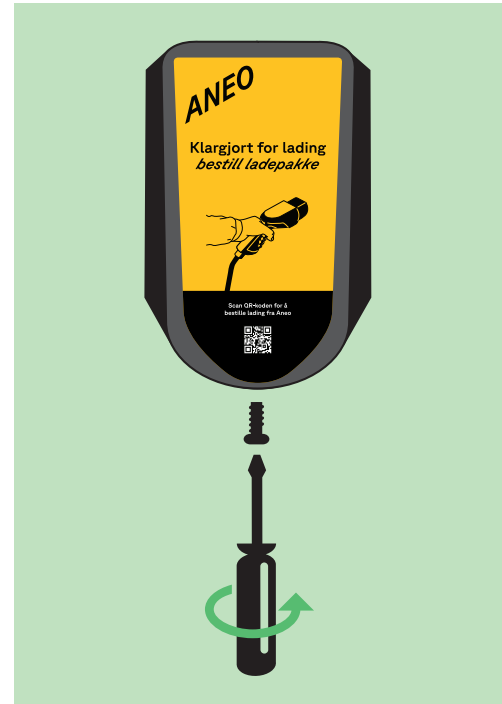


1

Finn frem **skrujernet** og skru opp blindekselet på bakplaten montert på din parkeringsplass.

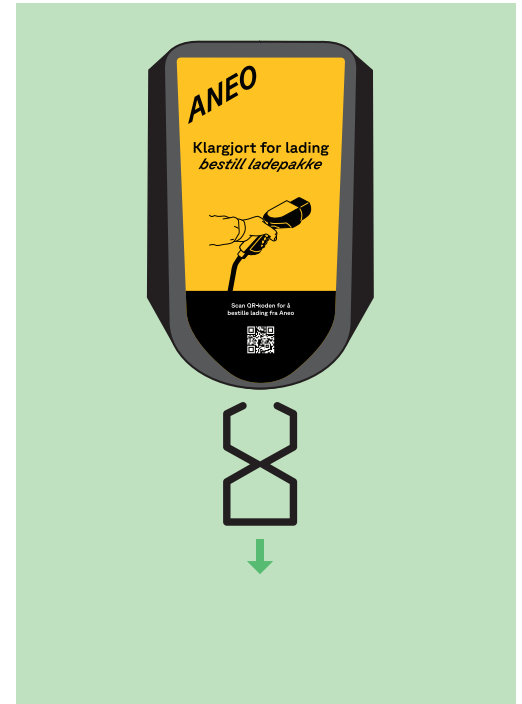

2

Finn frem **dekselkroken**, sett den inn i hullene under og trekk ned. Ta av blindekselet.

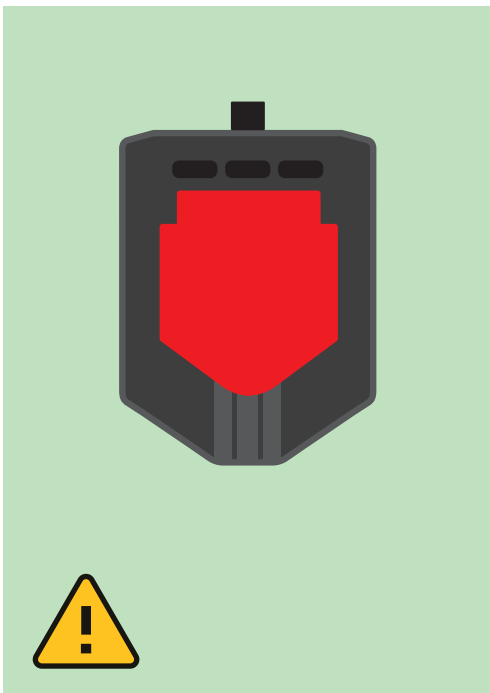


3

Ikke ta på det røde området på bakplaten.



4

Klikk **laderen** inn og godt ned, du vil høre et tydelig klikk.

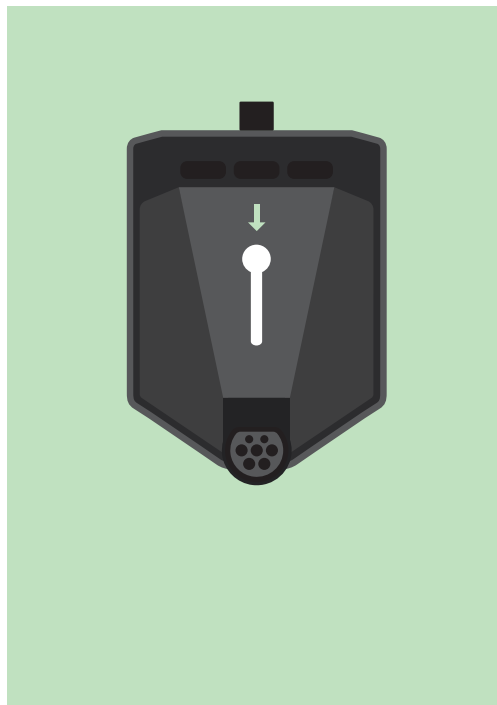

5

Lyset foran på laderen vil indikere at den er tilkoblet.




6

Heng **frontdekselet** i sporet på toppen av bakplata og la det falle på plass over laderen.



7

Press lett på begge sider av nedre halvdel av frontdekselet.

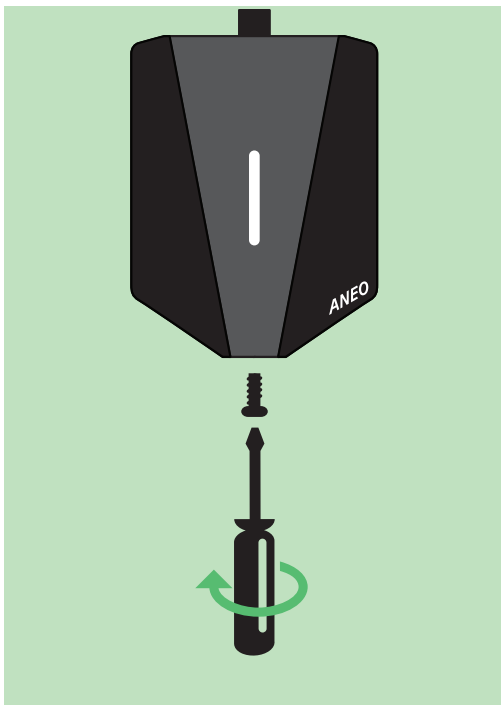

8

Skru på plass skruen fra tidligere. Vipp igjen og lukk gummidelen under.



Laderen vil nå koble seg til internett for registrering. Det kan ta litt tid. Du mottar en epost når laderen er tilkoblet og du kan starte å lade.

**NB: Ikke koble laderen til bilen før dette er klart.
Da stopper prosessen opp!**

Dersom du ikke mottar en automatisk e-post innen fire timer, kan du kontakte kundeservice:

 464 26 000

 post.mobility@aneo.com

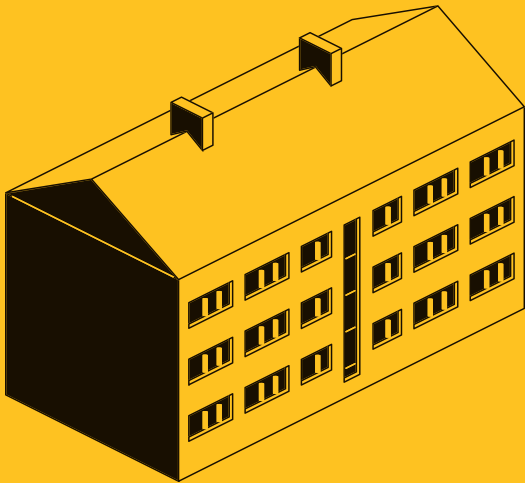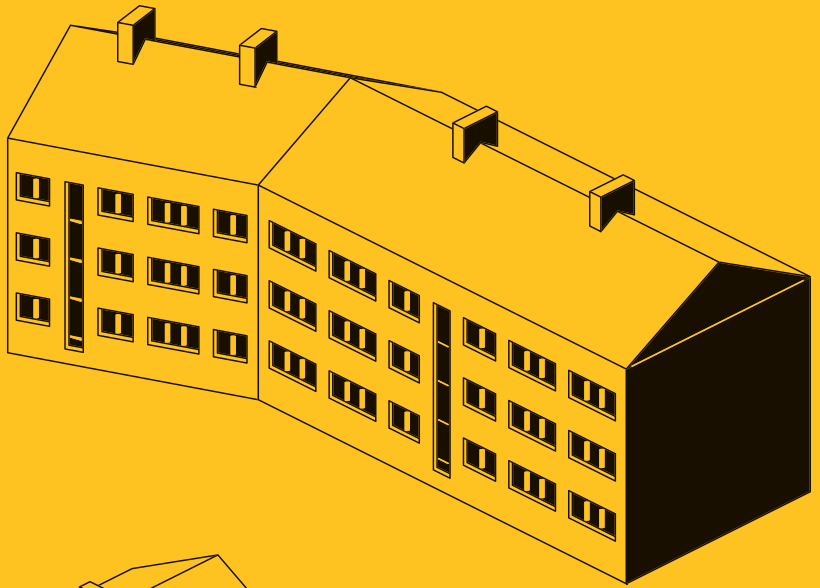

ANEQ