


Monterings- manual


*GARO
Entity*

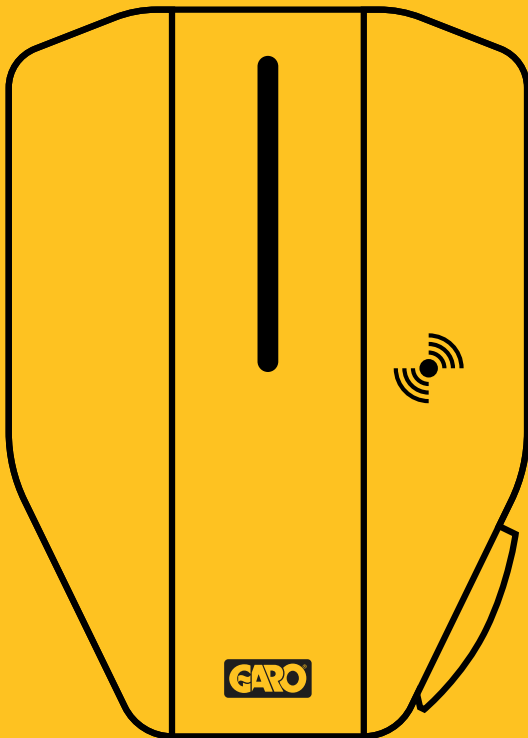

ANE0

Gratulerer med din nye lader!

På din parkeringsplass har vi allerede klargjort for montering av denne laderen du nå har mottatt. Der skal det være satt opp en bakplate med et påmontert blinddeksel. Påse at dette er på plass før du setter i gang med monteringen.

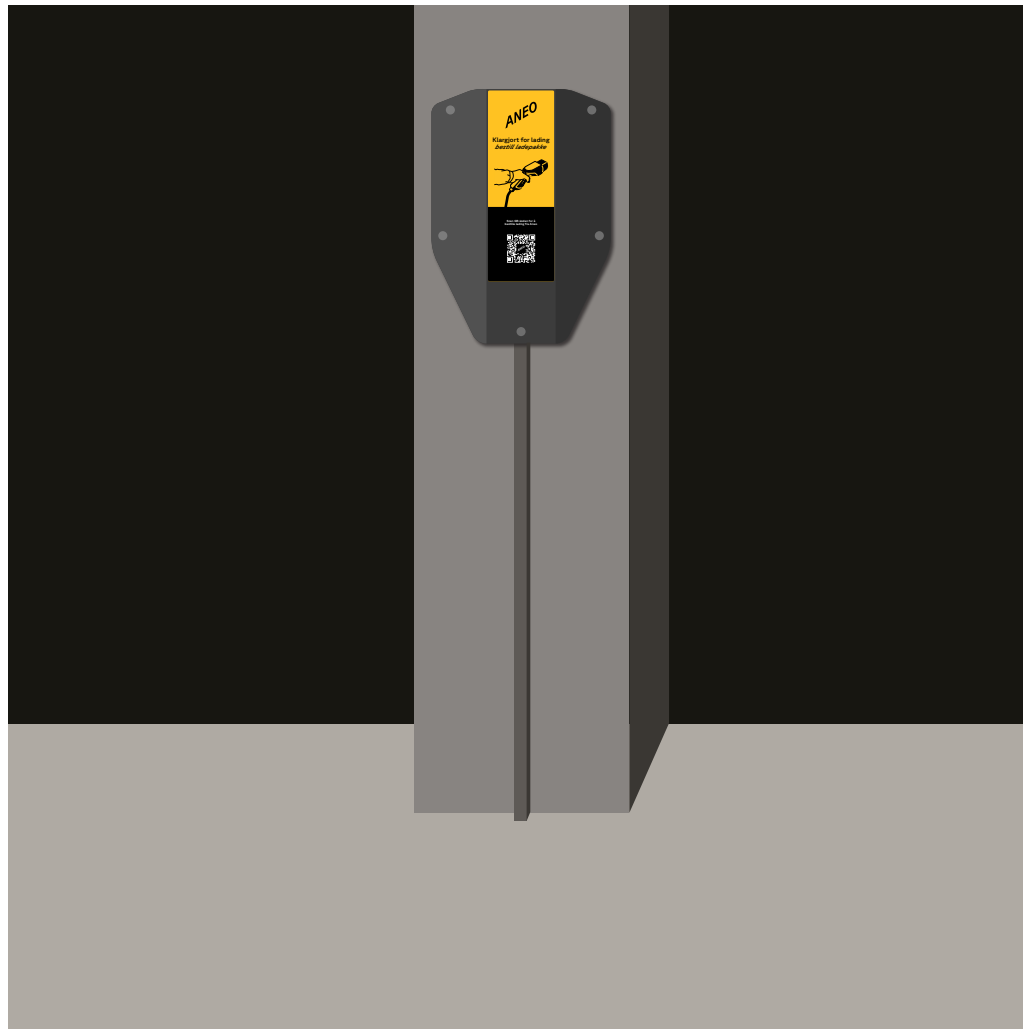


Dette inneholder esken




Frontdeksel




Ladeboks

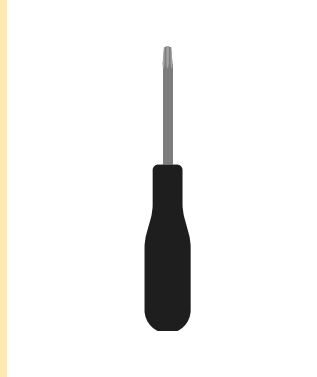


Skrutrekker

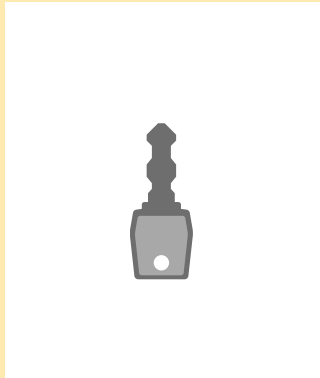

Nøkkel

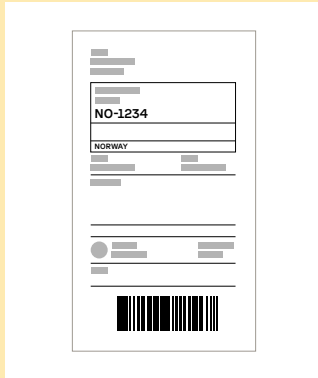


Returseddel

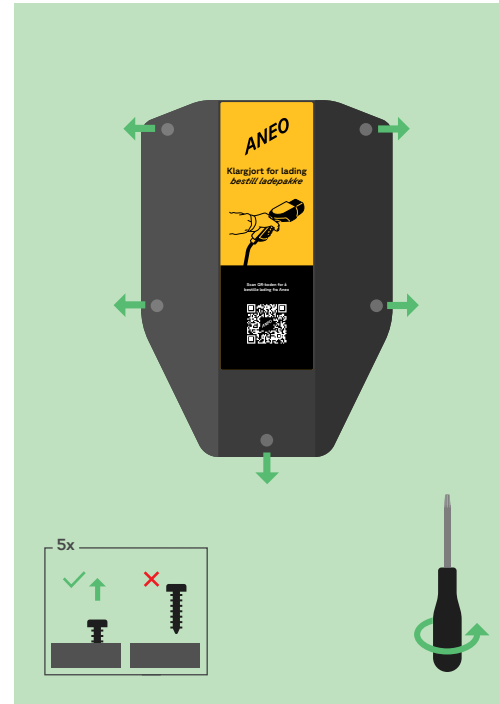

1

Løsne de 5 skruene i blinddekelet som henger på veggen med skrutrekkeren, slik at dekelet kan tas av. Ikke skru skruene helt ut.

Ikke kast blinddekelet, skruene eller skrutrekkeren – disse skal sendes tilbake til oss for gjenbruk.

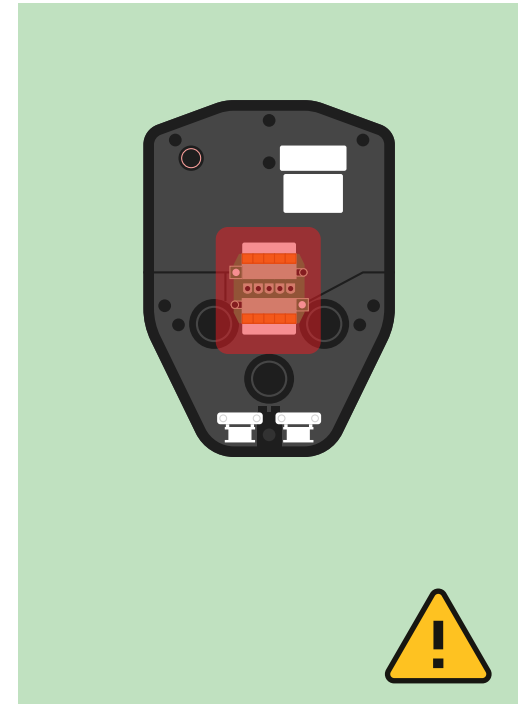


2

Ikke ta på elektronikken på bakplaten.



3

Sett ladeboksen rett oppå bakplaten på din parkeringsplass.

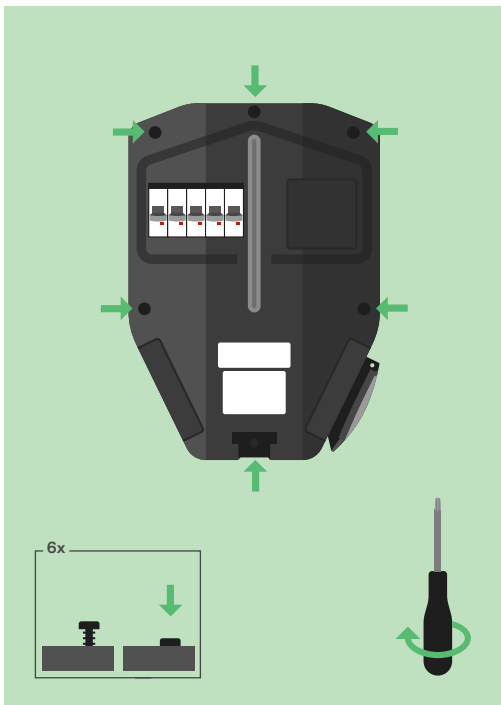

4

Skru fast de 6 skruene helt inn som allerede sitter i ladeboksen. Bruk samme skrutrekker som i punkt 1.


Kontroller at ladeboksen sitter godt fast på bakplaten.



5


Påse at bryteren på ladeboksen er **vippet opp**.

Lysstripen vil **lyse grønt** når den er klar til bruk.

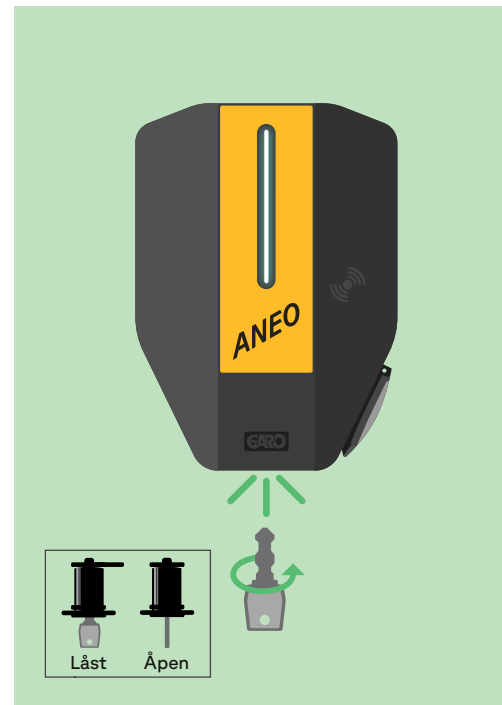


6

Frontdekselet kommer låst. For å låse opp: Stikk nøkkelen i og vri mot klokken.

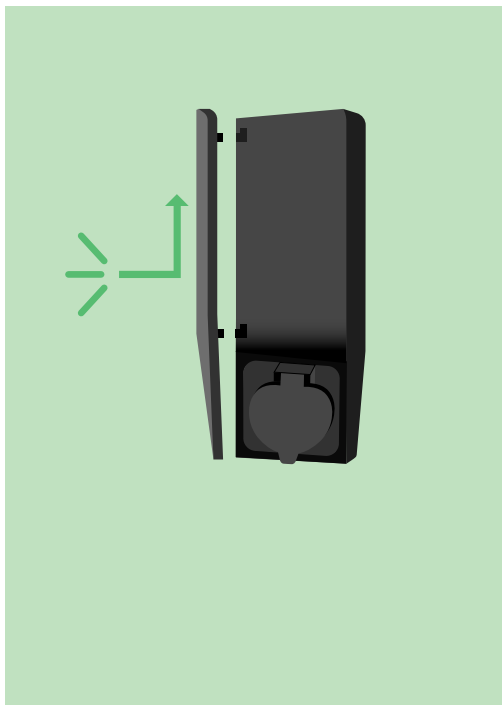

7

Sett på frontdekselet. Legg frontdekselet rett oppå ladeboksen og plasser en hånd midt på og trykk inn. Samtidig plasserer du den andre hånden under dekselet (ved nøkkelen) og skyver inn og opp i sidesporene.

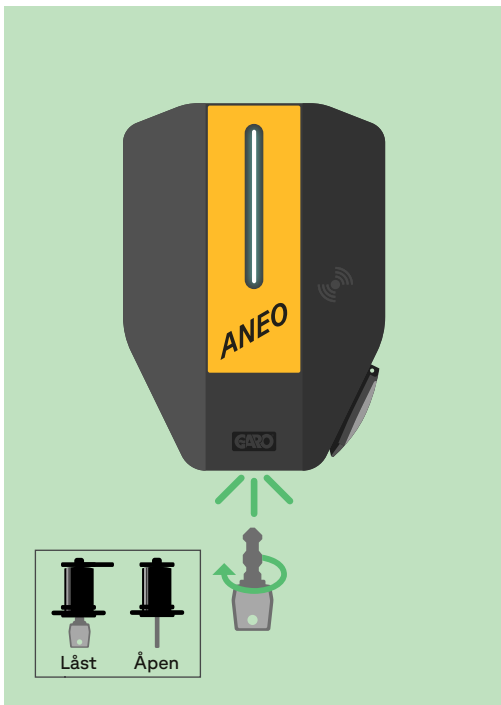

8

Lås dekselet. Ta godt vare på nøkkelen.



9

Husk å returnere blinddekselet og skrutrekkeren i originalemballasjen. Bruk vedlagt returseddel.

Laderen vil nå koble seg til internett for registrering. Det kan ta litt tid. Du mottar en epost når laderen er tilkoblet og du kan starte å lade.

**NB: Ikke koble laderen til bilen før dette er klart.
Da stopper prosessen opp!**



Dersom du ikke mottar en automatisk e-post innen fire timer, kan du kontakte kundeservice:



464 26 000



post.mobility@aneo.com

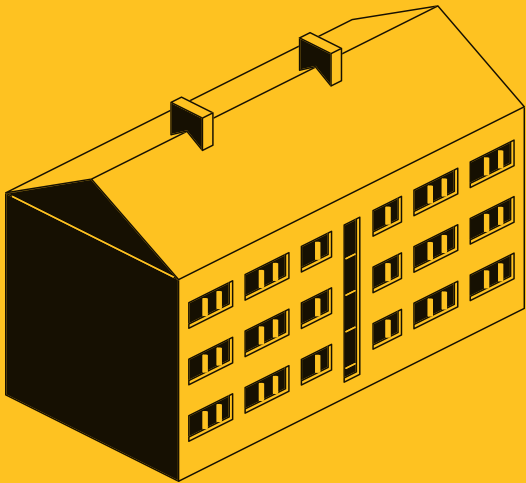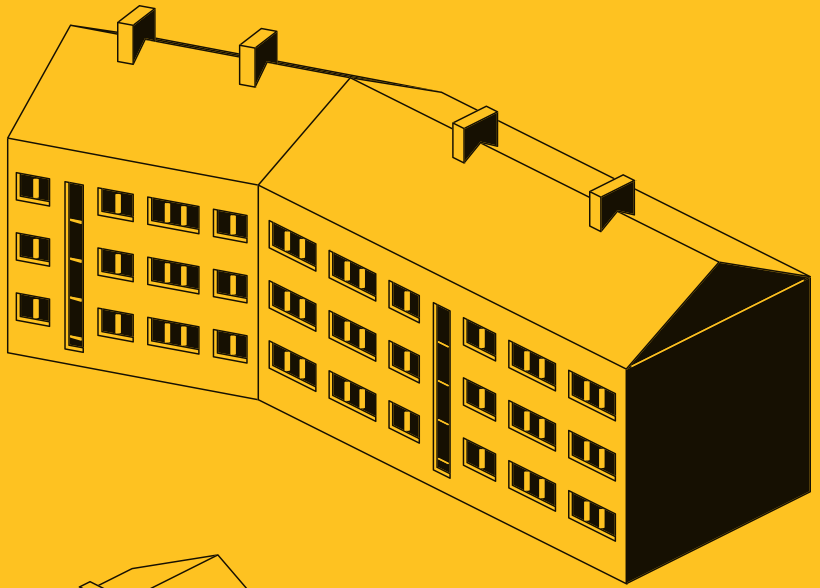

ANEQ